Manuel de l'utilisateur

Lenuss L4

Récepteur numérique HD

2x DVB-S2
1x DVB-C
1x DVB-T

Sécurité

Merci d'avoir choisi LENUSS. Veuillez lire attentivement le présent manuel de l'utilisateur pour pouvoir installer, utiliser et entretenir l'appareil en toute sécurité, de manière à en obtenir les performances maximales. Conservez ce manuel à proximité de votre produit pour toute référence future. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans avis préalable.

Copyright (Copyright © 2011 Belsat SA)
Copie, utilisation et traduction interdites, en tout ou partie, sans l'autorisation écrite préalable de Belsat sauf approbation du droit de propriété du copyright et des lois correspondantes.

Garantie
Cette garantie ne couvre pas les pièces rendues défectueuses suite à un mauvais usage des informations contenues dans ce manuel.

Signification des symboles

Pour limiter les risques de choc électrique, ne retirez pas le capot (ou l'arrière). Il ne masque aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Pour toute opération de maintenance, contactez un technicien agréé.

Ce symbole signale la présence d'une tension électrique dangereuse à l'intérieur de l'appareil, susceptible de provoquer une décharge électrique ou un dommage corporel.

Ce symbole indique des instructions importantes relatives à l'appareil.

Avertissements, precautions et remarques
Tout au long de ce manuel, faites attention aux mentions suivantes. Elles signalent les situations dangereuses et.

Avertissement
Indique une situation pouvant entraîner des blessures graves.

Attention
Indique une situation pouvant endommager l'appareil ou un autre équipement.

Remarque
Apporte des informations supplémentaires à l'utilisateur pour l'avertir de problèmes potentiels ou lui fournir d'autres types d'informations destinées à l'aider dans l'utilisation et l'entretien de son appareil.

CE
Le marquage CE atteste que les produits répondent aux exigences essentielles de la réglementation R& TTE 1999 / 5/EEC ayant trait aux équipements de radio et télécommunications, ainsi qu'aux directives 2006/95/CE et 2004/108/CE concernant la sécurité et la compatibilité électromagnétique, définies par le Parlement et Conseil européen pour la réduction des interférences électromagnétiques et la protection de la sante et la sécurité des utilisateurs.

Instructions relatives au symbole WEEE

A la fin de sa vie utile, ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers. Séparez-le des autres types de déchets et recyclez-le de manière responsable afin de favoriser le recyclage des ressources matérielles. Vous éviterez ainsi de nuire à l'environnement et à la santé humaine par une mise au rebut non contrôlée des déchets.

Marques

- Nagravision est une marque déposée de KUDELSKI S.A.
- Produit fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole du double D sont des marques de Dolby Laboratories.
- HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales et déposées de HDMI Licensing LLC.

Consignes de securite

L'appareil a été fabriqué conformément aux normes de sécurité internationales. Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité suivantes. Mesures de precaution et consignes de securite

1. ALIMENTATION SECTEUR: Utilisez une source d'alimentation conforme à celle spécifiée sur l'étiquette. En cas de doute sur l'alimentation électrique de votre domicile, contactez votre compagnie d'électricité locale. L'appareil doit obligatoirement être débranché avant toute procédure d'entretien ou d'installation.

2. SURCHARGE: Ne surchargez pas une prise murale, une rallonge ou un adaptateur ; cela pourrait entraîner un incendie ou une décharge électrique.

3. LIQUIDES: L'appareil ne doit pas être exposé à des projections de liquide, quel qu'il soit. En outre, ne posez aucun objet contenant du liquide sur l'appareil.

4. NETTOYAGE: Débranchez l'appareil de la prise secteur avant de le nettoyer. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer le produit. N'utilisez pas de solvants. Essuyez délicatement la surface à l'aide d'un chiffon doux car celle-ci se raye facilement.

5. VENTILATION: Vérifiez que les fentes en haut de l'appareil ne sont pas obstruées. Elles sont nécessaires à la circulation de l'air dans l'appareil. Ne posez pas le produit sur des surfaces souples. Ne placez pas d'objets sur le produit. Cela bloquerait la ventilation ou endommagerait la surface.

6. ACCESSOIRES: N'utilisez pas d'accessoires non pris en charge, car ils peuvent être dangereux ou endommager l'appareil.

7. EN CAS D'ORAGE OU DE NON-UTILISATION: Débranchez l'appareil de la prise secteur et déconnectez l'antenne lors d'un orage ou lorsque l'appareil restera inutilisé pendant une longue période. La foudre et les surtensions risqueraient en effet de l'endommager.

8. CORPS ETRANGERS: N'insérez aucun corps étranger dans les ouvertures et orifices de l'appareil. Ceux-ci pourraient entrer en contact avec des éléments haute tension ou endommager des pièces internes.

9. PIECES DE RECHANGE: Lorsqu'il est nécessaire de remplacer des pièces, assurez-vous que le technicien utilise les pièces de rechange spécifiées par le fabricant ou des pièces dont les caractéristiques sont identiques à celles des pièces d'origine. Tout remplacement non agréé risque d'endommager davantage l'appareil.

10. BRANCHEMENT: Débranchez l'appareil du secteur avant de brancher ou de débrancher le câble de l'antenne. Le non-respect de cette consigne peut endommager le LNB ou l'ampificateur d'antenne.

Sommaire

1. Fonction de base	**Page 05 - 08**
2. Maniement de menu	**Page 09**
3. Réglages	**Page 10 - 13**
4. Édition de programmes	**Page 14**
5. Installation	**Page 15 - 17**
6. Système	**Page 18 - 19**
7. Enregistrement	**Page 20 - 23**
8. Mediaplayer	**Page 24 - 25**

Contenu de l'emballage

Veuillez procéder à la vérification de l'intégralité du contenu de la boîte avant d'utiliser votre produit.

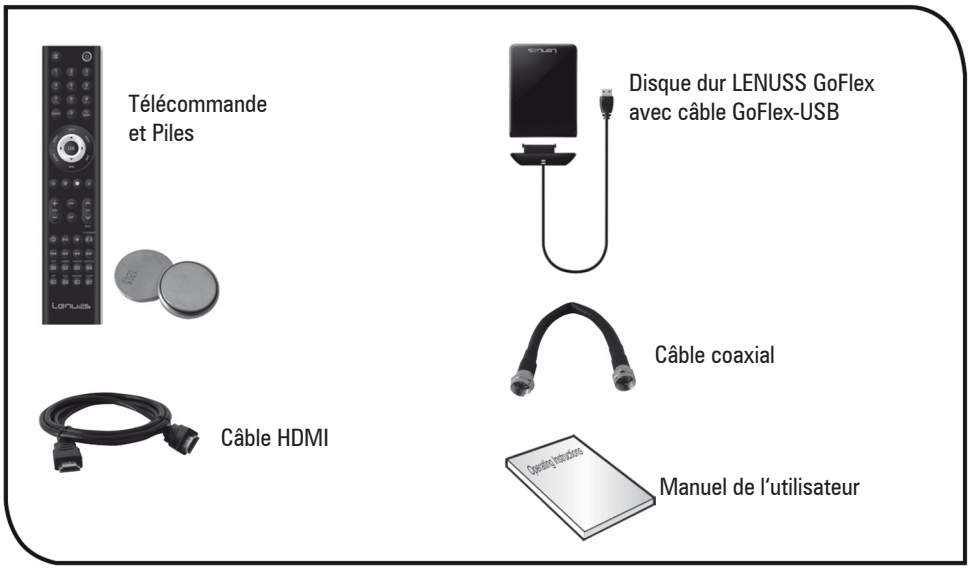

Remarque : Les accessoires peuvent varier selon les zones géographiques.

Panneau avant

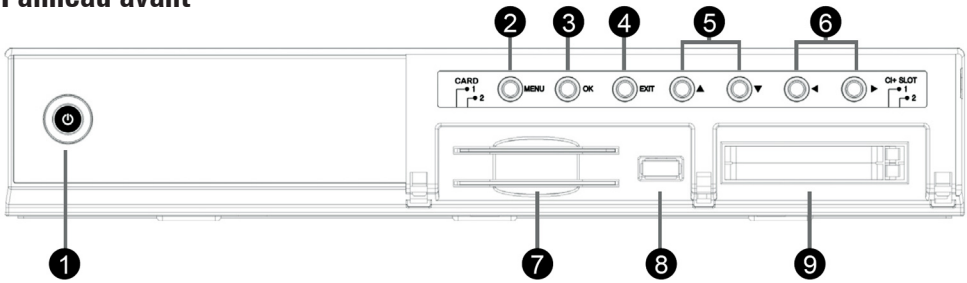

1 BOUTON DE MARCHE/ARRÊT: Permet de passer du mode actif au mode veille, et inversement.

2 BOUTON „MENU"

3 BOUTON „OK"

4 BOUTON „EXIT"

5 BOUTON CH- / CH+: Permet de changer les chaînes de la télévision/radio.

6 BOUTON VOL- / VOL+: Permet de régler le volume audio.

7 Fente pour carte à puce (sans fonction)

8 Port USB: Permet de connecter un périphérique de stockage USB

9 Emplacement du module CI

Fonction de base

Panneau arrière

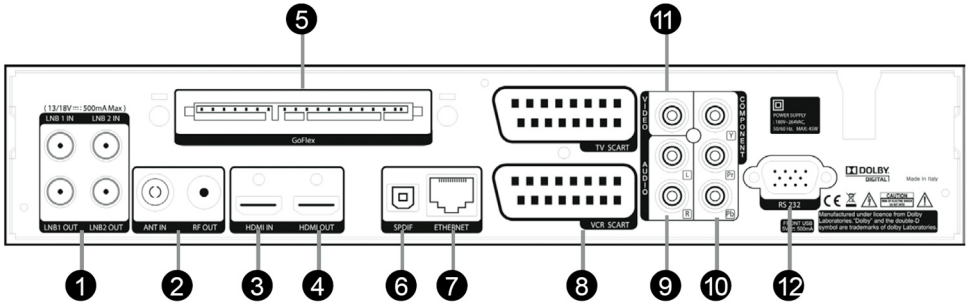

1 ENTRÉE/SORTIE LNB: Permet de brancher un câble d'antenne satellite

2 ENTRÉE/SORTIE ANT: Permet de brancher une antenne ou un système câblé.

3 HDMI IN: entrée HDMI

4 HDMI OUT: Permet de brancher l'appareil à un téléviseur, à l'aide d'un câble HDMI

5 GoFlex: interface pour disque dur LENUSS

6 SPIDF: Permet de brancher l'appareil au système audio, à l'aide d'un câble S/PDIF (audio numérique)

7 ETHERNET: brachement réseau

8 PRISES PÉRITEL (Scart): Permet le branchement au téléviseur et d'un lecteur DVD à l'aide d'une prise Péritel

9 AUDIO: Permet le branchement au téléviseur ou au magnétoscope à l'aide d'un câble RCA

10 COMPOSANTE (YPbPr): Permet le branchement au téléviseur ou au magnétoscope à l'aide d'un câble composante

11 VIDÉO: Permet le branchement au téléviseur ou au magnétoscope à l'aide d'un câble RCA

12 RS-232: pour service seulement

Branchement de l'antenne

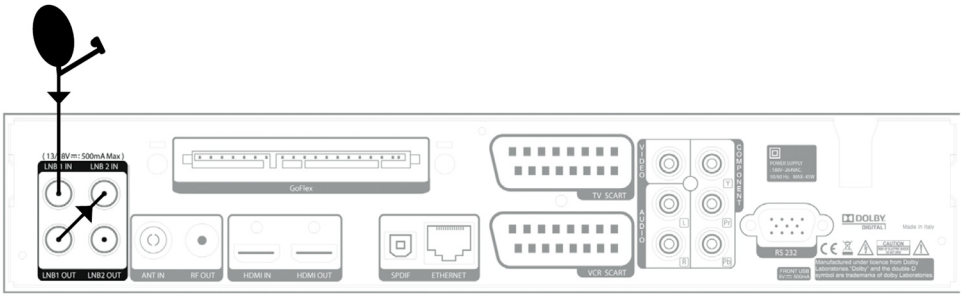

Single (seulement un câble)
Branchez le câble de l'antenne satellite a l'entrée „LNB 1 IN" et connectez avec le câble fourni „LNB 1 OUT" avec „LNB 2 IN". Sélectionnez dans le menu „Branchement de l'antenne" le type „SINGLE". Pendant un enregistrement, vous avez un accès limité à d'autres programmes.

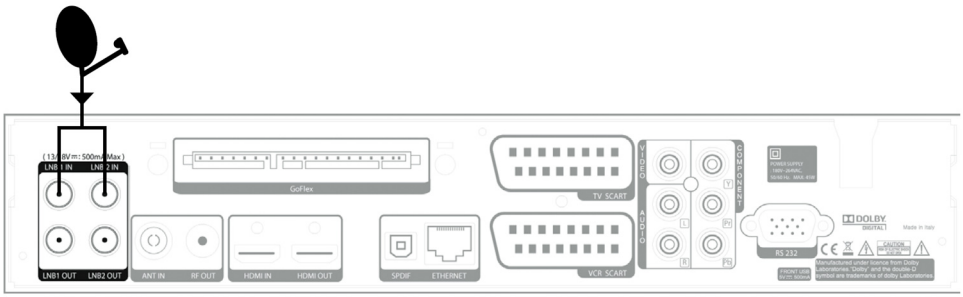

Dual-SAME (deux câbles identiquement)
Branchez les câbles de l'antenne satellite a l'entrées „LNB 1 IN" et „LNB 2 IN". Sélectionnez dans le menu „Branchement de l'antenne" le type „DUAL-SAME".
Pendant un enregistrement, vous avez un accès sans restriction à d'autres programmes.

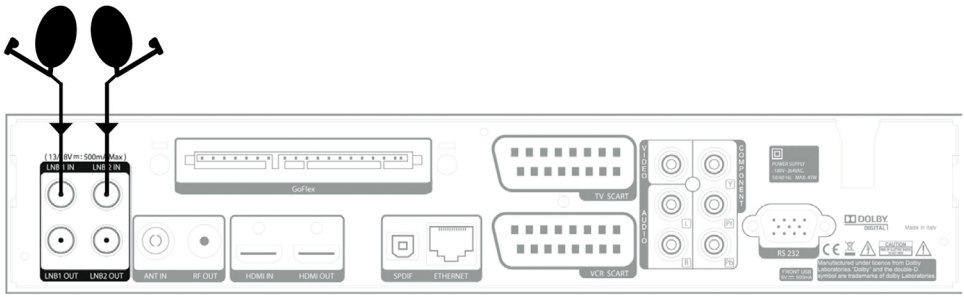

Dual-Different (deux câbles de antennes différentes)
Branchez les câbles de l'antenne satellite a l'entrées „LNB 1 IN" et „LNB 2 IN". Sélectionnez dans le menu „Branchement de l'antenne" le type „DUAL-Different".
Vous n'avez que l'accès aux programmes de l'autre antenne.

Branchement du téléviseur

HDMI: L'utilisation d'un connecteur HDMI est recommandée pour la télévision numérique. Si le téléviseur dispose d'un connecteur d'entrée HDMI (interface entièrement numérique spéciale offrant la meilleure qualité d'image), connectez le produit et le téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

Péritel: Un branchement par câble Péritel est recommandé pour la télévision analogique ou pour un magnétoscope.

S/PDIF: Lors de l'utilisation du système audio numérique, connectez celui-ci au produit à l'aide d'un câble S/PDIF pour l'audio.

Remarque: En cas de problèmes lors de l'installation de l'appareil, contactez votre revendeur local.

Télécommande

SILENCE Permet de couper l'audio

VEILLE Permet de passer du mode Marche au mode Veille, et inversement

BOUTONS NUMÉRIQUES (0-9) Permet de saisir un numéro de chaîne de télévision/radio ou le numéro d'une option du menu

SOURCE Permet de basculer entre les sources d'entrée de la prise HDMI

TV/RADIO Permet de passer du mode Télévision au mode Radio et inversement

INFO Permet d'afficher les informations relatives à la chaîne

MENU Permet d'afficher le menu principal

BACK Permet de revenir à la chaîne précédente. Permet de retourner à l'écran précédent

MEDIA Permet d'afficher la liste des supports multimédia utilisés

EPG Permet d'afficher le guide des programmes

EXIT Permet de quitter tous les écrans OSD

OK Permet de sélectionner un menu (d'y accéder) ou de confirmer une sélection

Boutons fléchés Permettent de déplacer le curseur vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.

Boutons de couleur Boutons de couleur pour les applications interactives

VOL +/- Permet de régler le volume

FAV Permet d'afficher la liste des chaînes favorites

OPT Permet d'afficher les attributs de la chaîne

CH +/- Permet de changer de chaîne ou de page

REC Enregistre le programme

LECTURE / PAUSE Lecture en vitesse normale/reprise de la lecture l'enregistrement en pause

STOP Arrête l'enregistrement ou passe en lecture du programme

V-FORMAT Permet de modifier la résolution de la vidéo

SAUT EN ARRIÈRE/ SAUT EN AVANT
Revient en arrière ou avance

RETOUR RAPIDE ou AVANCE RAPIDE
Retour en arrière /avance en vitesse accélérée. La vitesse de retour / d'avance est accélérée à chaque fois que vous appuyez sur ce bouton

TEXT Permet d'accéder au service de télétexte au mode télévision

AUDIO Permet d'afficher la liste des langues audio (bande son)

SUB Permet d'afficher la liste des langues de sous-titres

Navigation de menu

Utilisez les touches suivantes pour naviguer dans le menu:

MENU: Appuyez sur ce bouton pour faire apparaître le menu d'écran

Boutons fléchés:
Utilisez ces boutons pour se bouger dans le menu d'écran vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.

OK: Appuyez sur cette touche pour entrer dans le menu sélectionné, ou pour confirmer l'option sélectionnée

BACK: Appuyez sur cette touche pour revenir au menu précédent

EXIT: Appuyez sur ce bouton pour quitter le menu d'écran

Contrôle parental

Menu > Préférences > Contrôle parental

Pour accéder dans ce menu, vous devez entrer le mot de passe. Le mot de passe par défaut est: 0000.

Censure classification: Sélectionnez, si tous les programmes peuvent être regardées (**voir tous**), ou si des programmes peuvent être vus à partir d'un certain âge (**7, 12, 15, 18**) seulement après l'entrée du mot de passe.

Changer mot de passe: Ce menu permet de changer le mot de passe. Pour le changer, vous devez entrer le nouveau mot de passe deux fois et le confirmer.

Blocage menu: Vous pouvez verrouiller le menu, pour que si vous l'ouvrez, le mot de passe est demandé. Ainsi vous évitez, que vos enfants peuvent modifier les paramètres.Sélectionnez **Activer**, pour verrouiller le menu; **Désactiver** afin d'accorder l'accès.

Langue

Menu > Préférences > Langue

Dans ce menu vous pouvez sélectionner un certain nombre de paramètres de langue.

Langue du menu: Sélectionnez votre langue préférée du menu.

Langue audio: Sélectionnez votre langue préférée audio. Si un programme, respectivement une émission, ne transmet pas votre langue audio préférée, l'appareil reproduit la première langue audio disponible.

Priorité audio: Vous pouvez sélectionner entre stéréo et Dolby Digital. Sélectionnez Dolby Digital, si vous avez connecté un système Dolby Surround à la sortie HDMI ou SPDIF.

Langue sous-titres: Sélectionnez votre langue préférée des sous-titres.

Affichage sous-titres: Sélectionnez entre l'affichage des sous-titres manuelle et automatique. Chez l'affichage automatique, les sous-titres sont affichés automatiquement, dès un programme transmet sous-titres dans la langue de votre choix. Si votre langue préférée n'est pas transmise, aucun sous-titres sont affichés.

Réglage de l'horloge

Menu > Préférences > Réglage de l'horloge

Dans ce menu vous pouvez régler l'heure conformément à votre fuseau horaire.

Réglage de la zone horaire: Sélectionnez le pays dans lequel vous vous trouvez.

Heure et date: Vous pouvez sélectionner entre automatique (**Auto**) et **manuel**.

Avec le réglage automatique de l'heure, l'appareil assume automatiquement la date et l'heure, qui transmet le programme actuellement sélectionné. Si un programme transmis une heure mauvaise, respectivement une mauvaise date, l'affichage del'EPG n'apparaît pas correcte et les enregistrements ne peuvent pas être effectuées correctement. Sélectionnez **manuel**, pour régler l'heure et la date manuellement. Par conséquent des transferts incorrects ne peuvent pas influencer l'EPG et les enregistrements.

Décalage horaire: Vous pouvez sélectionner automatique (**Auto**) ou régler manuellement le décalage horaire (**GMT +/- X heures**). Avec le réglage automatique du décalage horaire, l'appareil assume automatiquement le décalage horaire, qui transmet le programme actuellement sélectionné. Si un programme transmis une heure mauvaise, respectivement une mauvaise date, l'affichage del'EPG n'apparaît pas correcte et les enregistrements ne peuvent pas être effectuées correctement. Sélectionnez **manuel**, pour régler l'heure et la date manuellement. Par conséquent des transferts incorrects ne peuvent pas influencer l'EPG et les enregistrements.

Heure d'été: Lors d'un réglage de l'heure manuellement, vous pouvez l'heure d'été **activer** ou **désactiver**.

Durée d'établissement: Si vous voulez, que l'appareil s'allume à un certain moment sur un programme particulier, puis sélectionnez **activer.**

Heure: Entrez l'heure désirée.

Programme: Sélectionnez le programme désiré

Durée de coupure: Si vous voulez, que l'appareil s'éteint à un certain moment, sélectionnez **activer**

Heure: Entrez l'heure désirée.

Réglages vidéo

Menu - Préférences > Réglages vidéo

Dans ce menu vous pouvez ajuster les signaux de sortie vidéo à votre téléviseur.

TV-SCART: Vous pouvez sélectionner entre FBAS et RGB. FBAS est accepté normalement par chaque téléviseur et câble péritel. RGB est le signal vidéo de meilleure qualité, mais n'est pas accepté par chaque téléviseur ou câble péritel.

Format d'image: Sélectionnez entre **4:3** et **16:9** selon le format de l'image de votre téléviseur.

Sélectionnez entre **Auto, Pillarbox/Letterbox** et **Plein écran/Centré.**

Pillardbox/Letterbox: Si les émissions ne correspondent pas au format d'écran de votre téléviseur, l'image est affichée dans la hauteur et largeur originale et des barres noires apparaissent en haut et en-dessous, respectivement à droite et à gauche.

Plein écran/Centré: Si les émissions ne correspondent pas au format d'écran de votre téléviseur, l'image est étirée dans la hauteur et largeur, de sorte que l'écran est rempli complètement et aucune barres noires apparaissent. En effet, objets et des personnes paraissent allongés.

Auto: Sélectionne automatiquement le meilleur réglage en fonction du format de l'image.

Format vidéo (HDMI): Sélectionnez la résolution vidéo pour la sortie HDMI. De certains téléviseurs la résolution ne peut pas être lu, ou plutôt, respectivement, certains téléviseurs traitent certaines résolutions meilleur ou plus mauvais. Sélectionnez la résolution avec la meilleure qualité d'image.

OSD Affichage de l'heure: Sélectionnez, combien de temps l'affichage d'information doit rester afficher après le changement de programme. Vous avez les possibilités suivantes: **désactiver** (pas d'affichage), **2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16** secondes.

OSD Transparence: Sélectionnez la transparence de l'affichage d'écran OSD. Vous avez les possibilités suivantes: **désactivé** (OSD n'est pas transparent), **25%, 50%, 75%**.

EPG Grandeur de texte: Sélectionnez la grandeur de texte **petit, moyen, grand**.

Autres réglages

Menu > Préférences > Autres réglages

Numération de canal automatique: Si vous activez cette fonction, les programmes terrestres sont enregistrés en ordre prévu de l'émetteur de la place de programme 1 jusque 1000.Les programmes satellitaires respectivement les programmes de câble sont listés à partir de la place de programme 1001. Si vous désactivez cette fonction, les programmes sont enregistrés en ordre trouvé à partir de la place de programme 1.

Auto. Mise à jour du logiciel dans stand-by: Activez cette fonction et l'appareil cherche automatiquement au temps donnée les mises à jour du logiciel en mode stand-by.

Auto. Mise à jour du logiciel en service: Activez cette fonction et l'appareil cherche automatiquement au temps donnée les mises à jour du logiciel dans l'état de fonctionnement.

Heure pour la mise à jour du logiciel automatiquement: Réglez l'heure à laquelle l'appareil démarre la recherche automatique du nouveau logiciel.

Auto. Mise à jour du logiciel - Fréquence: Sélectionnez, si l'appareil cherche tous les jours ou seulement une fois par semaine pour les mises à jour.

Auto. Balayage des chaînes en mode stand-by: Activez cette fonction et l'appareil cherche automatiquement au temps donnée des nouveaux programmes en mode stand-by.

Auto. Balayage des chaînes en service: Activez cette fonction et l'appareil cherche automatiquement au temps donnée des nouveaux programmes dans l'état de fonctionnement.

Heure pour le balayage des chaînes automatiquement: Réglez l'heure à laquelle l'appareil démarre la recherche automatique des nouveaux programmes.

Auto. Balayage des chaîne - Fréquence: Sélectionnez, si l'appareil cherche tous les jours ou seulement une fois par semaine pour les nouveaux programmes.

Affichage nom de programme: Sélectionnez, si le nom du programme, si elle dépasse la longueur de l'écran, l'affichage passe uniquement par une fois et reste immobile (**une fois**) ou s'il passe en continu (**répétition**).

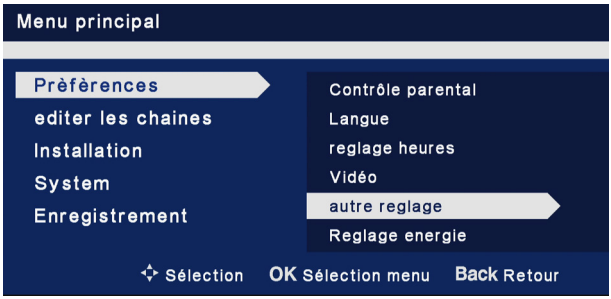

Réglages d'énergie

Menu > Préférences > Réglages d'énergie

En fonction de ces paramètres change la consommation d'énergie de l'appareil.

Mode stand-by: Sélectionnez **Deep Standby**, l'appareil consomme alors en mode veille moins que 1 watt, En effet, les fonctions suivantes sont désactivées: l'affichage de l'heure sur l'écran et l'éclairage, RF Loop, HDMI & Scart, fonction d'enregistrement.
Sélectionnez **Standby**, l'appareil consomme alors en effet plus que 1 watt, mais toutes les fonctions sont disponibles.

Affichage de l'heure: Sélectionnez si vous souhaitez afficher l'heure sur l'écran en veille ou non.

Édition de programmes

Éditer des programmes

Modifier la liste des programmes

Menu > éditer des chaînes > éditer la liste des chaînes

Pour accéder à ce menu, vous devez entrer le mot de passe. Le mot de passe par défaut est: 0000.

Dans ce menu, vous pouvez éditer tous les programmes enregistrés.

Marquez avec la touche **OK** un ou plusieurs programmes et sélectionnez à droite dans la barre de fonction la fonction souhaitée, pour positionner les programmes sélectionnés (**déplacer**), **verrouiller, supprimer** ou **renommer**.

Tuyau: Avec la touche **OPT,** vous pouvez verrouiller ou supprimer le programme sélectionné directement.

À l'aide des touches de couleur sur la télécommande, vous pouvez sélectionner entre la liste TV et radio, supprimer tous les programmes ou enregistrer les changements.

Modifier les listes des favoris

Menu > éditer des chaînes > modifier les listes de favoris

Dans ce menu, vous pouvez classer vos programmes préférés en 8 différentes listes de favoris.

Ajouter des programmes favoris:

D'abord sélectionnez via l'option **Fav.Liste** la liste des favoris souhaitée.
Marquez dans la liste à gauche un ou plusieurs programmes et sélectionnez dans la liste de fonction l'option **Ajouter**, pour classer les programmes marqués à la liste des favoris sélectionnée.

Supprimer des programmes favoris:

Marquez dans la liste à droite un ou plusieurs programmes et sélectionnez dans la liste de fonction l'option **Supprimer**, pour supprimer les programmes marqués à la liste des favoris sélectionnée.

Tuyau: Avec la touche **OPT**, vous pouvez classer ou bien encore supprimer le programme sélectionné.

Déplacer des programmes favoris:

Marquez dans la liste à droite un ou plusieurs programmes et sélectionnez dans la list de fonction l'option **Déplacer** et déplacez les programmes en utilisant les touches du curseur à la position souhaitée puis confirmez avec **OK**. S'il vous plaît faites attention, que seulement l'ordre se change, mais le numéro de programme reste le même.

À l'aide des **touches de couleur** sur la télécommande, vous pouvez sélectionner entre la liste TV et radio ou changer le triage (Affichage) de la liste principale.

Recherche satellite

Dans ce menu, vous pouvez effectuer les installations pour les deux tuners satellitaires et chercher des programmes satellitaires.

Menu > Installation > Recherche des chaînes

Branchement d'antenne
Sélectionnez **Single, Dual-same** et **Dual-different** conformément à votre système par satellite.

Single: Si vous n'avez qu'un branchement à l'antenne, sauf système SCR Unicable.

Sual-same: Si vous avez deux branchements à la même antenne, lesquels ont besoin des mêmes installations.

Dual-different: Si vous avez deux branchement pour deux antennes différentes. S'il vous plaît veuillez faire attention, que vous devez effectuer des réglages séparés pour les deux branchements.
Exemples:
un câble pour Astra et un câble pour HotBird
un câble pour un système motorisé et un câble pour une antenne fixe
un câble à un système SCR Unicable (vous devez effectuer des réglages différents pour LNB 1 et LNB 2)

LNB 1:
Type d'antenne: Réglez le type conformément à votre installation. Sélectionnez entre **1 Satellite, DiSEqC 2 Satellites, DiSEqC 4 Satellites, DiSEqC 8 Satellites, Antenne tournante, SCR Unicable.**

Entrée DiSEqC: Sélectionnez le satellite souhaité dans la liste. Maintenant réglez l'entrée DiSEqC. Les réglages les plus usuels sont ASTRA 1 19.2E - Entrée 1, les autres satellites suivront à 2, 3, etc.

Fréquence LNB: Sélectionnez le satellite souhaité dans la liste. Maintenant réglez la fréquence. La fréquence la plus usuelles est universel 1.

22-kHz-Ton: Sélectionnez le satellite souhaité dans la liste. Activez ou désactivez maintenant le 22kHz-Ton conformément au satellite sélectionné.

Recherche Réseau: Ceci vous permet la recherche de plusieurs transpondeurs associés. Si par exemple une référence est trouvée pour un autre transpondeur, l'appareil cherche toute de suite sur le prochain transpondeur. Si vous activez cette fonction, les programmes continuent à chercher lors de la recherche selon offreurs. Si vous désactivez cette fonction, l'appareil cherche la liste de transpondeur tour à tour.

Type de la recherche: Sélectionnez **Tous** et tous les programmes disponibles sont enregistrés, sélectionnez FTA et seulement les programmes libres sont enregistrés.

Programmes cachés: Sélectionnez si des programmes cachés doivent être trouvés (**Activer**) ou pas (**Désactiver**). S'agit par exemple des programmes Select de Sky.

Programmes inactifs: Sélectionnez si des programmes inactifs doivent être trouvés (**Activer**) ou pas (**Désactiver**). S'agit par exemple des programmes Select de Sky., lesquels sont télédiffusés seulement de temps en temps.

LNB 2:
Ce point de menu est seulement actif, si vous avez sélectionné dans le menu de branchement d'antenne l'option **Dula-different**. Les possibilités de réglages sont identiques avec LNB 1.

À l'aide des **touches de couleur** vous pouvez démarrer la recherche automatique, ouvrir la recherche manuelle ou la recherche PID ou ouvrir le menu de réglage du moteur, respectivement SCR Unicable.

Recherche de la chaîne automatique

Sélectionnez le satellite souhaité avec la touche **OK,** puis appuyez la touche **rouge** pour démarrer la recherche. Vous pouvez chercher plusieurs satellites an même temps. Sélectionnez les satellites dans l'ordre dans lequel ils doivent être recherchés.

Recherche de la chaîne manuelle

Sélectionnez le satellite souhaité avec la touche **OK**, puis appuyez la touche **verte** pour ouvrir la fenêtre de la recherche de canal manuelle. Maintenant sélectionnez le transpondeur souhaité avec la touche **OK** et sélectionnez l'option **Chercher** pour démarrer la recherche.
Vous pouvez chercher plusieurs transpondeurs en même temps. Sélectionnez les transpondeurs dans l'ordre dans lequel ils doivent être recherchés.

Recherche PID:

Sélectionnez le satellite souhaité avec la touche **OK**, puis appuyez la touche **jaune** pour ouvrir la fenêtre de la recherche PID. Maintenant sélectionnez le transpondeur souhaité avec la touche **OK**, entrez vidéo, PID, audio PID et PCR PID et sélectionnez l'option **Chercher** pour démarrer la recherche.

Tuyau:

Dans la recherche manuelle et PID vous pouvez modifier les listes de transpondeurs de chaque satellite:

Vous pouvez ajouter des nouveaux transpondeurs. Sélectionnez l'option **Ajouter,** entrez le paramètres **Fréquence, polarisation, taux de symbole** et **FEC** et confirmez avec l'option **Enregistrer.**

Vous pouvez modifier chaque transpondeur, par exemple, si les paramètres de transmission ont changés. Sélectionnez le transpondeur souhaité, puis sélectionner Modifier et changez les paramètres **Fréquence, polarisation, taux de symbole** ou **FEC** et confirmez avec l'option **Enregistrer.**

Vous pouvez supprimer chaque transpondeur. Sélectionnez le transpondeur souhaité et confirmez l'option **Supprimer.**

Sélectionnez l'option **Liste de standard** pour reconstituer la liste des transpondeurs préréglée en usine du satellite sélectionné.

Recherche terrestre

Menu > Installation > Recherche des chaînes TNT

Dans ce menu vous pouvez chercher des programmes terrestres.

Les possibilités de réglages suivantes existent:
Porteur, FEC, Modulation, Guard Intervall, Largeur de bande.
En usine tous les options sont réglés sur automaticité **(Auto)** et il ne nécessite aucun réglage manuel. Si vous souhaitez quand même faire ces réglages, vous devez vous informer d'abord quels sont les paramètres de transmission de chaque fournisseur.

Recherche réseau: Ceci vous permet la recherche de plusieurs multiplex associés. Si par exemple une référence est trouvée pour un autre multiplex, l'appareil cherche toute de suite sur le prochain multiplex. Si vous activez cette fonction, les programmes continuent à chercher lors de la recherche selon offreurs. Si vous désactivez cette fonction, l'appareil cherche la liste de multiplex tour à tour.

À l'aide des **touches de couleur**, vous pouvez démarrer la recherche automatique et manuelle.

Recherche câble

Menu > Installation > Recherche des chaînes câble

Dans ce menu vous pouvez chercher les programmes du réseau câblé. Parce que certains paramètres du réseau câblé au réseau câblé sont différents, vous devez vous informer chez votre opérateur de réseau cablé pour exécuter les réglages suivants correctement:

Démarrage fréquence: Entrez la fréquence la plus basse, laquelle est utilisé par votre réseau câblé, respectivement, la fréquence, que vous voulez chercher.

Taux de symbole 1: Entrez le taux de symbole, le plus fréquenté de votre réseau cablé.

Taux de symbole 2: Entrez le taux de symbole, le deuxième fréquenté de votre réseau cablé.

Modulation QAM 1: Entrez la modulation, la plus fréquentée de votre réseau cablé.

Modulation QAM 2: Entrez la modulation, la deuxième fréquentée de votre réseau cablé.

Recherche réseau: Ceci vous permet la recherche de plusieurs multiplex associés. Si par exemple une référence est trouvée pour un autre multiplex, l'appareil cherche toute de suite sur le prochain multiplex. Si vous activez cette fonction, les programmes continuent à chercher lors de la recherche selon offreurs. Si vous désactivez cette fonction, l'appareil cherche la liste de multiplex tour à tour.

À l'aide des **touches de couleur**, vous pouvez démarrer la recherche automatique et manuelle.

Système

Statut

Menu > Sytème > Information système

Dans ce menu le satut d'appareil est affiché et donne des informations concernant hardware et logiciel.

Diagnostic

Menu > Système > Diagnostic

Dans ce menu la force du signal et la qualité du signal du programme actuel sont affichées et les données de la réception.

Réglages d'usine

Menu > Système > Valeure d'usine

Dans ce menu vous pouvez réinitialiser l'appareil sur des réglages d'usine

Supprimer tous les programmes: tous les programmes sont effacés, tous les réglages restent.

Télécharger la liste de programme d'usine: la liste préprogrammée est téléchargée avec les paramètres par défaut.

Réglages d'usine: l'appareil est réinitialisé à la valeur par défaut.

Mise à jour du logiciel

Menu > Système > Mise à jour du logiciel

Dans ce menu vous pouvez chercher un nouveau logiciel et effectuer une mise à jour du logiciel.

Via USB: Sauvegardez le logiciel sur un support de données externe et l'insérez pendant l'opération dans le port USB du récepteur. Maintenant appelez ce menu, sélectionnez le logiciel sur le support de données externe et appuyez la touche **rouge** pour démarrer la mise à jour.

Recherche via satellite: Appelez ce menu et entrez les paramètres de réception, puis sélectionnez **Chercher** pour démarrer la recherche. Dès que le logiciel est reconnu, confirmez la mise à jour avec **OK**.

Recherche via antenne terrestre: Appelez ce menu et entrez les paramètres de réception, puis sélectionnez **Chercher** pour démarrer la recherche. Dès que le logiciel est reconnu, confirmez la mise à jour avec **OK**.

Recherche via système de câble: Appelez ce menu et entrez les paramètres de réception, puis sélectionnez **Chercher** pour démarrer la recherche. Dès que le logiciel est reconnu, confirmez la mise à jour avec **OK**.

Données importat/export

Menu > Système > Importer/Exproter canaux

Dans ce menu vous pouvez importer ou exporter la liste de programme y compris les réglages sur un support de données externe.

Import Données (USB > STB): Import des données d'un support de données externe.

Liste de programme d'usine: Vous pouvez l'appeler cette liste via **menu > système > réglages d'usine.** Les programmes peuvent être changés dans aucun menu.

Utilisateur liste de programme: C'est la liste de programme „normale". Vous pouvez modifier ces porgrammes dans le menu **éditer des programmes.**

Cloner: Avec cette fonction vous pouvez importer tous les réglages et la liste de programme d'un support de données externe, pour programmer cet appareil comme le récepteur MASTER, de lui les données ont été exportés.

Export Données (STB > USB): Export des données sur un support de données externe.

Liste de programme d'usine: Vous pouvez l'appeler cette liste via **menu > système > réglages d'usine.** Les programmes peuvent être changés dans aucun menu.

Utilisateur liste de programme: C'est la liste de programme „normale". Vous pouvez modifier ces porgrammes dans le menu **éditer des programmes.**

Cloner: Avec cette fonction vous pouvez exporter tous les réglages et la liste de programme sur un support de données externe, pour les transférer sur un second appareil.

Common Interface

Menu > système > Interface commune

Dans ce menu les deux slots CI sont affichés. Si vous avez inséré un module, vous pouvez entrer via ce menu dans le menu du module CI, pour faire des réglages.

Enregistrement

Contrôle HDD

Menu > Enregistrement > Commande LDD

Ce menu affiche la mémoire disponible du Lenuss Go Flex Hard Disk, respectivement un support de données qui est connecté à la prise USB.

Si deux supports de données sont connectés, vous pouvez sélectionner, lequel vous utilisez pour TSR timeshift et les enregistrements. Sélectionnez dans l'option **TSR & Enregistrements** entre **SATA HDD** (Lenuss Go Flex Hard Disk) et **USB HDD** (support de données externe). En outre vous pouvez formater le Lenuss Go Flex Hard Disk ou le support de données externe à l'aide des **touches de couleur**.

Remarque
Pendant le formatage, tous les enregistrements et autres données enregistrées sont perdues.
Cet appareil accepte seulement le format de système du fichier FAT32.

Programmes enregistrés

Menu > Enregistrement > Emmision enregistre

Dans ce menu, vous pouvez modifier vos programmes enregistrés.
Sélectionnez l'enregistrement souhaité et appuyez la touche rouge pour l'éditer.

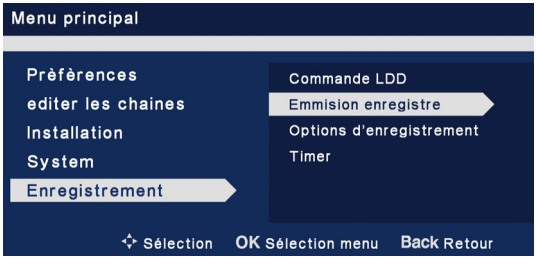

Titre:

Appuyez la touche **rouge**, pour supprimer les lettres dans le titre.

Appuyez les touches **Cursor** et **OK**, pour sélectionner la lettre souhaitée.

Appuyez la touche **verte**, pour changer entre majuscules / nombres / minuscules / symboles

Appuyez la touche **jaune** pour enregistrer le titre

Supprimer: Sélectionnez cette option pour supprimer le programme enregistré.

Sauvegarder: Sélectionnez cette option, afin que l'enregistrement ne peut pas être supprimé de la liste de lecture.

Verrouiller: Sélectionnez cette option, afin que l'enregistrement peut être vu seulement avec le mot de passe.

Options PVR

Menu > Enregistrement > Options d'enregistrement

Dans ce menu vous pouvez effectuer divers réglages, lesquels vous facilitent l'enregistrement.

Timeshift: Avec cette fonction, l'enregistrement en différé est **activé / désactivé**. Si la fonction est activée, le programme actif est enregistré automatiquement. Puis, vous pouvez tout simplement rembobiner le programme actuel pour regarder une scène à nouveau

Réservation: Cette option change le paramètre par défaut pour la minuterie. Vous pouvez sélectionner entre **enregistrer** et **regarder**.

Start Padding: Cette option vous permet à mettre une période du temps sur lequel le récepteur commence plus bientôt l'enregistrement. Sélectionnez entre **à l'heure**, **1, 3, 5,** ou **10** minutes

End Padding: Cette option vous permet à mettre une période du temps sur lequel le récepteur commence plus tard l'enregistrement. Sélectionnez entre **à l'heure, 1, 3, 5,** ou **10** minutes

Remarques:
Pour la fonction Timeshift un certain emplacement de mémoire est réservé sur le support de données. Ainsi, l'option de menu affichée comme un emplacement de mémoire libre dans le contrôleur de disque dur peut différer légèrement de la valeur réelle.

Timer

Menu > Enregistrement > Timer

Dans ce menu toutes les réservations Timer sont affichées.
À l'aide des touches de couleur, vous pouvez supprimer des réservations individuelles, ajouter des réservations manuellement ou regarder des informations détaillées de l'émission réservée. Pour changer une réservation, sélectionnez avec la touche OK et la fenêtre de la réservation apparaît, dans laquelle vous pouvez changer tous les réglages (voir programmation d'un enregistrement).

Info: Vous arrivez à ce menu aussi via **EPG - Timer** (touche **jaune**).

Enreigstrement direct:

Appuyez la touche **REC** pour démarrer un enregistrement de la programme active. Si une information EPG est transmise, l'enregistrement s'arrête automatiquement à la fin de programme.Si aucun EPG est disponible, l'enregistrement s'arrête après deux heures. Pour changer le temps de la fin, appuyez la touche **REC** de nouveau. Maintenant vous pouvez changer le temps de la fin en pas de 10 minutes à l'aide des touches **</>** ou le temps de la fin entrer directement avec les touches numériques **0-9.**
Pour arrêter l'enregistrement manuellement, appuyez la touche Stopp et confirmez le message suivant.

Enregistrement

Programmation d'un enregistrement

Appuyez la touche EPG sur la télécommande.

Sélectionnez le programme souhaité et cconfirmez avec OK.

La fenêtre de réservation s'ouvre, dans laquelle vous pouvez encore effectuer des changements de la réservation.

Numéro de programme: Affiche le numéro de programme sélectionné

Émission: Affiche l'émission sélectionnée

Date: Affiche la date de l'enregistrement

Heure de début: Affiche l'heure de début de l'enregistrement

Heure de fin: Affiche l'heute de la fin de l'enregistrement

Start Padding: Affiche le temps d'avance

End Pedding: Affiche le temps de la suite

Répétition: Affiche, combien de fois, la réservation se répète (une fois / quotidien / hebdomadaire).

Mode de la réservation: Affiche le mode de la réservation (Enregistrer / Regarder).

Tous ces réglages vous pouvez encore changer à ce moment. Si les réglages correspondent à vos besoins, sélectionnez le champ **OK** et le confirmez avec la touche **OK.**

Remarque:
La fonction de l'enregistrement est limitée au programmes de câble et programmes satellitaires digitaux terrestres. Un enregistrement de sources externes n'est pas possible.
La réception des programmes cryptés via module CI sont soumis à certaines restrictions partiellement. Ainsi, un enregistrement ne peut pas être possible, respectivement seulement pendant un certain temps.

Lecture des programmes enregistrés

Appuyez la touche **MEDIA** sur la télécommande et sélectionnez **Émissions enregistrés.**

Sélectionnez un enregistrement avec les touches fléchés et appuyez la touche **OK,** pour lire l'enregistrement.

Remarques:

Appuyez la touche **jaune**, pour trier la liste par ordre alphabétique

Appuyez la touche **bleue**, pour l'affichage des informations de l'émission enregistrée

Lecture signets

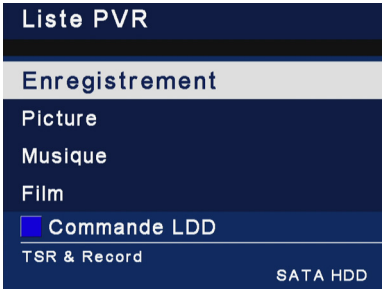

Pendant la lecture vous pouvez marquer une ou plusieurs emplacements (**signets**). Après, vous pouvez sauter tout simplement directement à la place marquée.

Pour mettre un **signet**, appuyez la touche **rouge** à l'heure désirée pendant une lecture.

Appuyez la touche **verte** pendant la lecture, pour ouvrir la liste des **signets**, sélectionnez le signet souhaité et le confirmez avec la touche **OK**.

Pour supprimer un signet, ouvrez la liste des signets, sélectionnez le signet souhaité et appuyez la touche **bleue** (Supprimer).

TSR - Timeshift

Si la fonction **TSR - Timeshift** est activée, le programme actuel est enregistré automatiquement. Vous pouvez rembobiner pendant l'émission pour regarder une scène à nouveau.
La longueur de l'enregistrement dépend du taux de données, mais au maximum une heure.
S'il vous plaît veuillez faire attention, que l'enregistrement n'est pas enregistré durablement, mais est seulement disponible jusqu' au changement de programme prochain.

Appuyant la touche **Play / Pause**, le programme actuel est arrêté

Appuyant la touche **Play / Pause** de nouveau, le programme est continué

Appuyant la touche **<<** vous sautez vers le début de l'enregistrement

Appuyant la touche **>>** vous sautez de nouveau à la fin de l'enregistrement

Appuyant la touche **<<** vous pouvez rembobiner

Appuyant la touche **>>** vous pouvez effectuer une avance rapide

Remarque:
Connectez le support de donnée externe seulement à l'appareil déconnecté. Après le chargement, un message est affiché, si le support de donnée est correctement connecté et reconnu.

Mediaplayer -> Photo / MEDIA > Photo

Ouvrez le mediaplayer à l'aide de la touche **MEDIA** et sélectionnez Photo.
Sélectionnez avec les touches fléchés le dossier et l'image (*.jpg), puis appuyez **OK**, pour afficher l'image souhaitée.

À l'aide des **touches de couleur**, vous pouvez tourner les photos, miroiter vertical, changer l'ordre de lecture ou passer la musique en arrière-plan.

Pour tourner l'image à 90 ° dans le sens horaire, appuyez la touche **rouge**

Pour la miroitement vertical, appuyez la touche **verte**

Pour la lecture automatique, appuyez la touche **jaune**. Appuyez cette touche plusieurs fois, pour changer entre la lecture automatique ou la lecture accidentel, respectivement pour changer de nouveau à la lecture manuelle. Pour changer la vitesse de lecture automatique, appuyez pendant ce temps la touche **verte** et sélectionnez entre 5, 10 et 15 secondes.

Pour accompagner la lecture avec la musique, appuyez la touche **bleue**, pour changer à la lecture de musique.

Mediaplayer -> Musique / MEDIA > Musique

Ouvrez le mediaplayer à l'aide de la touche **MEDIA** et sélectionnez musique. Sélectionnez avec les touches fléchés le dossier et le fichier de musique (*.mp3), puis appuyez **OK** pour la passer.

À l'aide des **touches de couleur** vous pouver arrêter/continuer, stopper, changer l'ordre de lecture ou regarder des photos au même temps.

Pour Play / Pause appuyez la touche **rouge**

Pour stopper appuyer la touche **verte**

Pour la lecture automatique des titres dans le dossier, appuyez la touche **jaune**.

Appuyez cette touche plusieurs fois, pour changer entre la lecture automatique ou la lecture accidentel, respectivement pour changer de nouveau à la lecture manuelle.

Pour afficher simultanément la musique et l'images (*.jpg), appuyez la touche **bleue**, pour changer à la lecture des photos.

Mediaplayer -> Film / MEDIA > Film

Ouvrez le mediaplayer à l'aide de la touche **MEDIA** et sélectionnez film. Sélectionnez avec les touches fléchés le dossier et le fichier de vidéo (*.avi), puis appuyez **OK** pour la passer.

À l'aide des **touches de couleur** vous pouvez continuer, stopper, arrêter ou effectuer une avance rapide.

Pour lire / continuer la vidéo, appuyez la touche **rouge**

Pour stopper la vidéo, appuyez la touche **verte**

Pour arrêter la lecture, appuyez la touche **jaune**

Pour l'avance rapide, appuyez la touche **bleue**

Remarque:
Appuyez la touche **Info**, pour diminuer le menu d'écran, cacher ou afficher de nouveau.

Avec réserve d'erreurs et des éventuels changements techniques